



HTV[®] gear industry
DIFFERENTIAL & PARTS


MONTAJ UYARILARI WARNINGS



Komple taşıyıcının merkezleme çeneleri difransiyel kovanına kastırma yapmadan düzgün olarak oturtulmalıdır.



The centering jaws of the complete carrier must be properly seated without strain to the axle.

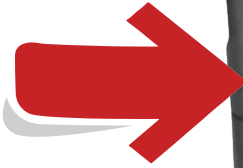

Ürünümüzün üzerinde takılı olan **yan ayar somunlarını** kullanınız.

Farklı somun kesinlikle kullanmayınız.

Use the side adjustment nuts that are fitted above our product.

Never use a different nut.

